

Installation Instruction

TK510CS/FS/FW

	Trim kit
24" cabinet (596mm)	TK510CS TK510FS TK510FW

Contents

Attention	P2-7
Step1. Unpacking list.....	P8
Step2. Feature diagram.....	P9
Step3. Cabinet Preparation	P10-12
Step4. Microwave Oven Installation	P13-14
Step5. Cabinet Installation.....	P15-16
Step6. Finishing Installation.....	P17-19

Panasonic

1. This trim kit can be installed into a cabinet. The cabinet opening must have the following internal dimensions as shown in **fig 1, p 10-12.**

A vent is required at the rear of the cabinet. It should travel the full height of the cabinet and the cabinet should not be obstructed. Minimum dimension of vent: 45 mm x 562 mm (**fig 1, p 10-12.**)

MINIMUM INSTALLATION HEIGHT 850 MM.

2. Electrical Connections The appliance is supplied with a mains plug attached and should only be connected into an earthed socket that has been installed according to the relevant safety regulations. If the plug is no longer accessible after the appliance has been built into the cabinet, a dual pole isolator must be installed to conform to the relevant safety standards.
3. It is essential that the cabinet is fixed to the wall for stability. The shelf must be able to support a weight of 30 kg.
4. If the microwave oven is to be removed from the kitchen cabinet and used free standing, the built in parts must be removed, and the oven returned to its original condition. Keep these installation instructions for future reference so the installation process can be reversed.

TAKE CARE NOT TO KINK OR TRAP THE MICROWAVE ELECTRICAL CABLE.

The diagram may vary from the actual unit and is only for your reference.

1. 此專用框架可安裝在開放式櫥櫃內。櫥櫃內部尺寸請參考第10-12頁圖1所示。

櫥櫃後必須預留有足夠高度的通風空隙，並確保櫥櫃不被阻塞。最小通風尺寸為45 mm x 562 mm (第10-12頁圖1)。

最小安裝高度為850 mm。

2. 綫路 本設備配有一個接地插頭，必須確保插在符合相應安全標準的插座上。如果當微波爐安裝在櫥櫃內後，插頭不易接近原有插座時，可另行安裝符合相應安全標準的插座。
3. 確保有足夠穩定性的開放式櫥櫃，並且能支撐30千克的載重。
4. 如果要把微波爐從櫥櫃內取出置放在桌上使用，必須取去專用框架部件使微波爐恢復原來的狀態。請妥善保存此安裝說明書以備查閱。

不可扭曲或纏繞電線。

圖標與實際產品可能有不同，僅供參考。

- Kit perapi boleh dipasang ke dalam kabinet. Pembukaan kabinet mestilah mempunyai dimensi dalaman berikut sebagaimana ditunjukkan dalam **rajah1, h10-12**.

Liang udara diperlukan di belakang kabinet. La hendaklah diangkut ketinggian penuh kabinet dan kabinet hendaklah tidak dihalang. Dimensi minimum liang udara: 45 mm x 562 mm (**rajah1, h10-12**).

PEMASANGAN KETINGGIAN MINIMUM 850 MM.

- Sambungan Elektrik Ketuhar dibekalkan dengan plag utama yang dipasang dan hendaklah disambung hanya kepada soket yang telah dipasang mengikut peraturan keselamatan berkenaan.
Jika plag tidak lagi boleh diakses selepas ketuhar telah dibina ke dalam kabinet, pengasing kutub kembar mesti dipasang untuk mematuhi piawaian keselamatan berkenaan.
- Pastikan kabinet dipasang ke pasang ke kabinet untuk kestabilan. Pepara mestilah boleh menyokong berat 30 kg.
- Jika ketuhar gelombang akan dikeluarkan dari kabinet dapur dan digunakan berdiri sendiri, bahagian terbina dalaman mestilah dikeluarkan, dan ketuhar dikembalikan ke keadaan asal. Simpan arahan pemasangan untuk rujukan masa hadapan supaya proses pemasangan boleh dibalikkan.

BERHATI-HATI UNTUK TIDAK MEMINTAL ATAU MEMERANGKAPKAN KABEL ELEKTRIK GELOMBANG MIKRO.

Diagram boleh berbeza daripada unit sebenar dan untuk rujukan anda sahaja.

- Chord kombinasi ini boleh dilakukan untuk menempatkan dalam dinding. **12**

• Jika chord kombinasi ini boleh dilakukan untuk menempatkan dalam dinding. **12**
• Dimensi minimum liang udara: 45 mm X 562 mm. (**ruang 12**)

CAKUPAN PADA PEMASANGAN 850 MM.

- Ketuhar** yang dipasang pada dinding. **12**
• Jika chord kombinasi ini boleh dilakukan untuk menempatkan dalam dinding. **12**
• Dimensi minimum liang udara: 45 mm X 562 mm. (**ruang 12**)
- Jika chord kombinasi ini boleh dilakukan untuk menempatkan dalam dinding. **12**
• Dimensi minimum liang udara: 45 mm X 562 mm. (**ruang 12**)
- Jika chord kombinasi ini boleh dilakukan untuk menempatkan dalam dinding. **12**
• Dimensi minimum liang udara: 45 mm X 562 mm. (**ruang 12**)
- Jika chord kombinasi ini boleh dilakukan untuk menempatkan dalam dinding. **12**
• Dimensi minimum liang udara: 45 mm X 562 mm. (**ruang 12**)

• Jika chord kombinasi ini boleh dilakukan untuk menempatkan dalam dinding. **12**
• Dimensi minimum liang udara: 45 mm X 562 mm. (**ruang 12**)

• Jika chord kombinasi ini boleh dilakukan untuk menempatkan dalam dinding. **12**
• Dimensi minimum liang udara: 45 mm X 562 mm. (**ruang 12**)

1. Bộ nắp trang trí này có thể lắp đặt vào khoang chứa. Lỗ mở khoang chứa phải có các kích thước bên trong như trình bày ở **Hình 1, trang 10-12.**

Cần phải có lỗ thông hơi ở phía sau khoang chứa. Lỗ này phải chạy dọc suốt chiều cao của khoang chứa và khoang chứa không bị vướng kẹt gì cả. Kích thước tối thiểu của lỗ thông hơi: 45 mm x 562 mm (**Hình 1, trang 10-12).**

CHIỀU CAO LẮP ĐẶT TỐI THỊÊU 850 MM.

2. Đầu nối điện Thiết bị này được cung cấp kèm theo một phích cắm điện và chỉ được phép đấu nối vào ổ cắm điện đã tiếp đất và được lắp đặt đúng theo các quy định về an toàn liên quan.
Nếu không thể với đến phích cắm sau khi đã lắp đặt thiết bị vào trong khoang chứa, cần phải lắp đặt công tắc điện lưỡng cực để tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn liên quan.
3. Điều quan trọng là khoang chứa phải gắn cố định vào tường để đảm bảo ổn định. Kệ đỡ phải có khả năng nâng được trọng lượng là 30 kg.
4. Nếu lò vi sóng được tháo ra khỏi khoang chứa trong bếp và để riêng sử dụng bên ngoài, các bộ phận lắp sẵn phải được tháo ra và đưa lò trở về tình trạng ban đầu. Hãy giữ bản hướng dẫn lắp đặt để tham khảo sau này và giúp có thể tháo lắp thiết bị ra.

CẦN THẬN KHÔNG ĐƯỢC VĂN XOẮN HOẶC LÀM KẸT DÂY CẤP ĐIỆN CỦA LÒ VI SÓNG.

Sơ đồ này có thể khác nhau tùy theo thiết bị thực tế và chỉ được dùng để tham khảo.

1. यह ट्रिम किट किसी कैबिनेट में स्थापित की जा सकती है। कैबिनेट के ढक्कन में निम्नलिखित आंतरिक आयाम होने चाहिए जैसा कि पृष्ठ 10-12 पर वित्र 1 में दर्शाया गया है।

कैबिनेट की पिछली तरफ हवा जाने के लिए स्थान की आवश्यकता है। इसे कैबिनेट की पूरी ऊँचाई तक होना चाहिए और कैबिनेट बाधित नहीं होनी चाहिए। हवा मार्ग के न्यूनतम आयाम: 45 mm x 562 mm (चित्र 1, पृष्ठ 10-12)।

न्यूनतम स्थापना ऊँचाई 850 MM।

2. विजली के कनेक्शन उपकरण के साथ एक मैन प्लग संलग्न होता है जिसे केवल किसी अर्थ किए गए सॉकेट में कनेक्ट किया जाना चाहिए जिसे संगत सुरक्षा नियमों के अनुसार स्थापित किया गया हो। उपकरण को कैबिनेट में लगाए जाने के बाद यदि प्लग तक न पहुंचा जा सके तो संगत सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए एक दोहरा पोल आइसोलेटर स्थापित किया जाना चाहिए।
3. यह अनिवार्य है कि कैबिनेट को दीवार पर स्थिरता के साथ फिक्स किया जाए। शेल्फ में 30 किग्रा वजन वहन करने की क्षमता होनी चाहिए।
4. यदि माइक्रोवेव ओवन को किचन कैबिनेट से निकाला और खुले में रखकर इररेमाल किया जाना हो तो बिल्ट-इन पार्ट्स को निकाल दिया जाना चाहिए और ओवन को इसकी मूल स्थिति में लाना चाहिए। इन स्थापना निर्देशों को भावी संदर्भ के लिए रखें ताकि स्थापना प्रक्रिया को पलटा जा सके।

ध्यान रखें कि माइक्रोवेव ओवन की केबल मुड़े अथवा उलझे नहीं।

दिया गया वित्र वास्तविक यूनिट से भिन्न हो सकता है और यह केवल संदर्भ के लिए है।

1. یہ نِرم کِٹ ایک کیبینٹ (نعمت خانے) میں نصب کیا جاسکتا ہے۔ کیبینٹ کے اندرونی حصے میں درج ذیل داخلی ابعاد ہونی چاہئیں جیسا کہ تصویر 1 میں صفحہ 10-12 پر نظر آ رہا ہے۔

کیبینٹ کے عقیبی سمت میں جوف درکار ہوتا ہے۔ یہ کیبینٹ کی پوری اونچائی کے بعد ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے کیبینٹ میں رکاوٹ نہیں اñی چاہیے۔ جوف کی کم از کم ابعاد: 45 ملی میٹر \times 562 ملی میٹر (تصویر 1، صفحہ 10-12)۔

کم از کم تنصیب کی اونچائی 850 ملی میٹر۔

2. بھلی کے کیکشن یہ الہ اس طرح سپلائی کیا جاتا ہے کہ میں پلگ اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور اسے ارنہ والے ایک ایسے ساکٹ سے جوڑا جانا چاہیے جو متعلقہ تحفظاتی ضوابط کے مطابق نصب کیا ہوا ہو۔ اگر بھلی کا سامان کیبینٹ میں تیار کر دیئے جانے کے بعد پلگ مزید قابل رسائی نہ رہ گیا ہو تو، دوہرے پول والا ایک انسولویٹر نصب کیا جانا چاہیے جو متعلقہ تحفظاتی ضوابط سے مطابقت رکھتا ہو۔
3. یہ لازمی ہے کیبینٹ کو پائیداری کے مدنظر دیوار کے ساتھ چسپاں کیا جائے۔
4. الاری 30 کلو گرام وزن کو سہارا دینے کے قابل ضرور ہو۔ اگر مائکرو ویو اونون کو بارچی خانے کے کیبینٹ سے نکالنا ہے اور ازادانہ طور پر کھڑا کر کے استعمال کرنا ہے تو اس کے اندر بننے بنائے پر زے لازمی طور پر نکال دیئے جائیں اور اونون کو واپس اس کی اصلی حالت پر پہنچا دیا جائے۔ تنصیب سے متعلق ان بدایات کو اٹھنے کے حوالے کے لئے سنہال کر رکھیں تاکہ تنصیب کی کارروائی کو برعکس بنایا جاسکے۔

خیال رکھیں کہ مائکرو ویو کے بھلی والے کیبل مژین یا الجھیں نہیں۔

یہ خاکہ اصل یونٹ سے مختلف بوسکتا ہے اور صرف اپ کے حوالے کے لئے ہے۔

1. این ۶ را می توان درون قفسہ نصب کرد۔ ابعاد داخلی دهانہ قفسہ باید بہ اندازہ مقادیر نشان دادہ شدہ در **شکل 1 صفحہ 10-12** باشد۔

یک ہواکش باید در پیشہ ارتفاع قفسہ کاملاً حرکت کند و قفسہ نباید مسدود باشد۔ حداقل ابعاد ہواکش: 45 ملی متر \times 562 ملی متر (شکل 1 صفحہ 10-12)

حداقل ارتفاع نصب 850 ملی متر۔

2. اتصالات برقی این دستگاہ بہ یک پریز اصلی ضمیمه مجہز است و فقط باید بہ یک سوکت زمین، کہ مطابق با مقررات ایمنی مربوطہ نصب شدہ است، متصل شود۔ اگر پریز پس از قرار دادن اجاق درون قفسہ دیگر قابل دسترسی نباشد، طبق استانداردہای ایمنی مربوطہ باید یک عایق دوسر روی آن نصب شود۔
3. برای پائیداری قفسہ، لازم است کہ آن را بہ دیوار متصل کنیں۔ قفسہ باید تحمل وزن 30 کیلو گرم را داشته باشد۔
4. اگر اجاق مایکرو ویو باید از قفسہ آشیز خانہ برداشتہ شدہ و به صورت جدا استفادہ شو، قطعات داخلی باید برداشتہ شدہ و اجاق بہ وضعیت اولیہ خود بازگرددانہ شود۔ این دستور العمل نصب را برای مراجعات بعدی نگہ دارید، زیرا روند نصب را می توان بہ صورت بر عکس انجام داد۔

مراقب پیچ خوردگی یا گیر کردن کابل برق مایکرو ویو باشید۔ طرح نشان دادہ شدہ ممکن است با دستگاہ اصلی تفاوت داشته باشد و فقط برای راهنمایی شما رسم شده است۔

1. يمكن تركيب مجموعة التركيب هذه داخل خزانة. فتحة الخزانة يجب ان تمتلك الابعاد الداخلية التالية كما هو معرض في الشكل **1، صفحة 10-12**.

يتطلب فتحة تهوية على خلفية الخزانة. يجب ان تكون فتحة التهوية على طول وعرض الخزانة ويجب عدم وجود اي اعقة للخزانة. الحد الادنى لابعاد فتحة التهوية: 45 مم × 562 مم (شكل 1، صفحة 10-12).

الحد الادنى لارتفاع التركيب **850** مم.

2. **التوصيات الكهربائية** الجهاز مزود بقباس رئيسي موصول ويجب ان يتم توصيله فقط مع مقبس تأريض مركب حسب تعليمات الأمان المتعلقة بذلك.

اذا أصبحت عملية الوصول الى القابس غير سهلة بعد تركيب الجهاز داخل الخزانة، يجب تركيب عازل ثانى القطب ليتطابق مع مقابيس الأمان المتعلقة بذلك.

3. من الضروري تثبيت الخزانة بالحانط من أجل الاستقرار. يجب ان يكون الرف قادر على تحمل دعم وزن **30** كجم.

4. اذا كان يجب ان يتم اخراج المايكروويف من كابينة المطبخ ويستعمل بشكل منفصل حر، يجب نزع الاجزاء الداخلية، ويرجع الفرن الى وضعه الاصلي. احفظ تعليمات التركيب هذه كمرجع في المستقبل من اجل ان يكون بالامكان تفكيك عملية التركيب عكسياً.

خذ الحذر لكي لا تتدوس او تحشر سلك المايكروويف الكهربائي.
يمكن ان يختلف المخطط عن الوحدة الرئيسية وهو فقط كمرجع لك.

1. Декоративную панель можно устанавливать в нишу. Внутренние размеры ниши должны соответствовать размерам, указанным на **рис. 1, стр. 10-12**.

В задней части ниши должно быть свободное пространство по всей ее высоте и ниша не должна заграждаться. Минимальные размеры свободного пространства: 45 мм x 562 мм (**рис. 1, стр. 10-12**).

МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ 850 ММ.

2. **Электрические соединения** Микроволновая печь комплектуется шнуром питания со штепсельной вилкой; подключайте ее только к заземленной розетке, отвечающей соответствующим местным правилам по электрической безопасности.

Если после встраивания микроволновой печи в нишу шнур питания будет недоступен, нужно установить двуполюсный рубильник, отвечающий соответствующим местным правилам по электрической безопасности.

3. Обязательно прикрепите нишу к стене, чтобы обеспечить ее стойкость. Полка должна выдерживать нагрузку весом 30 кг.

4. Если вам нужно переместить микроволновую печь из ниши на другую поверхность, обязательно снимите с нее детали декоративной панели и возвратите микроволновую печь в первоначальное состояние. Сохраните данную инструкцию по установке для справки в случае повторного встраивания печи в будущем.

ОБЕРЕГАЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ПЕРЕГИБОВ И ЗАЩЕМЛЕНИЯ.

Схема может отличаться от настоящего изделия, и приведена только для справки.

1. Комплект для вбудовування призначений для встановлення в полицю. Внутрішні габарити полиці повинні відповідати розмірам, вказаним на **мал. 1, стор. 10-12.**

Задня та передня панелі полиці повинні бути відкритими. Доступ до полиці має бути вільним. Мінімальна відстань між стіною та полицею з пристроєм: 45 мм (**мал. 1, стор. 10-12.**)

МІНІМАЛЬНА ВИСОТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕЧІ: 850 ММ ВІД ПІДЛОГИ.

2. Підключення до мережі живлення.
Мікрохвильова піч постачається в комплекті з мережевим шнуром живлення та має бути підключена лише до заземленої розетки. Заземлення необхідно виконувати у відповідності до місцевих вимог безпеки. У випадку, коли після вбудовування печі мережевий шнур буде недоступним, необхідно встановити двополюсний роз'єднувач у відповідності до місцевих вимог.
3. Для стійкості, обов'язково прикріпіть полицею до стіни. Полиця повинна витримувати навантаження вагою 30 кг.
4. Якщо ви вирішили перемісти вбудовану піч з полиці на будь яку іншу поверхню, обов'язково від'єднайте частини з комплекту для вбудовування. Збережіть інструкцію зі встановлення для довідок у майбутньому на випадок повторного вбудовування печі.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ, НЕ ПЕРЕКРУЧУЙТЕ ТА НЕ ЗГИНАЙТЕ МЕРЕЖЕВИЙ ШНУР ЖИВЛЕННЯ.





Даний виріб може дещо відрізнятись від зображення.

Step1. Unpacking list

Tools Needed

- Measuring tape
- Pencil
- Driver
- Ø2 drill

Parts Supplied

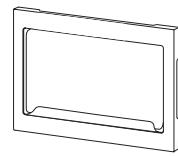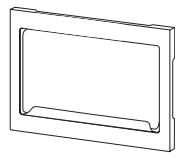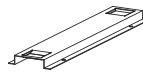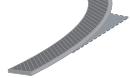TK510CS			TK510FS/FW		
PART	QUANTITY	PART	QUANTITY		
	Trim Frame	1		Trim Frame	1
	Upper Duct	1		Right Duct	1
	Left Duct	1		Left Duct	1
	Rail	2		Rail	2
	Bracket	4		Bracket	4
	Catch	4		Catch	4
	Tape	4		Tape	4
	Screw	12		Screw	12
	Strike	4		Strike	4

Step2. Feature diagram

Installed Image

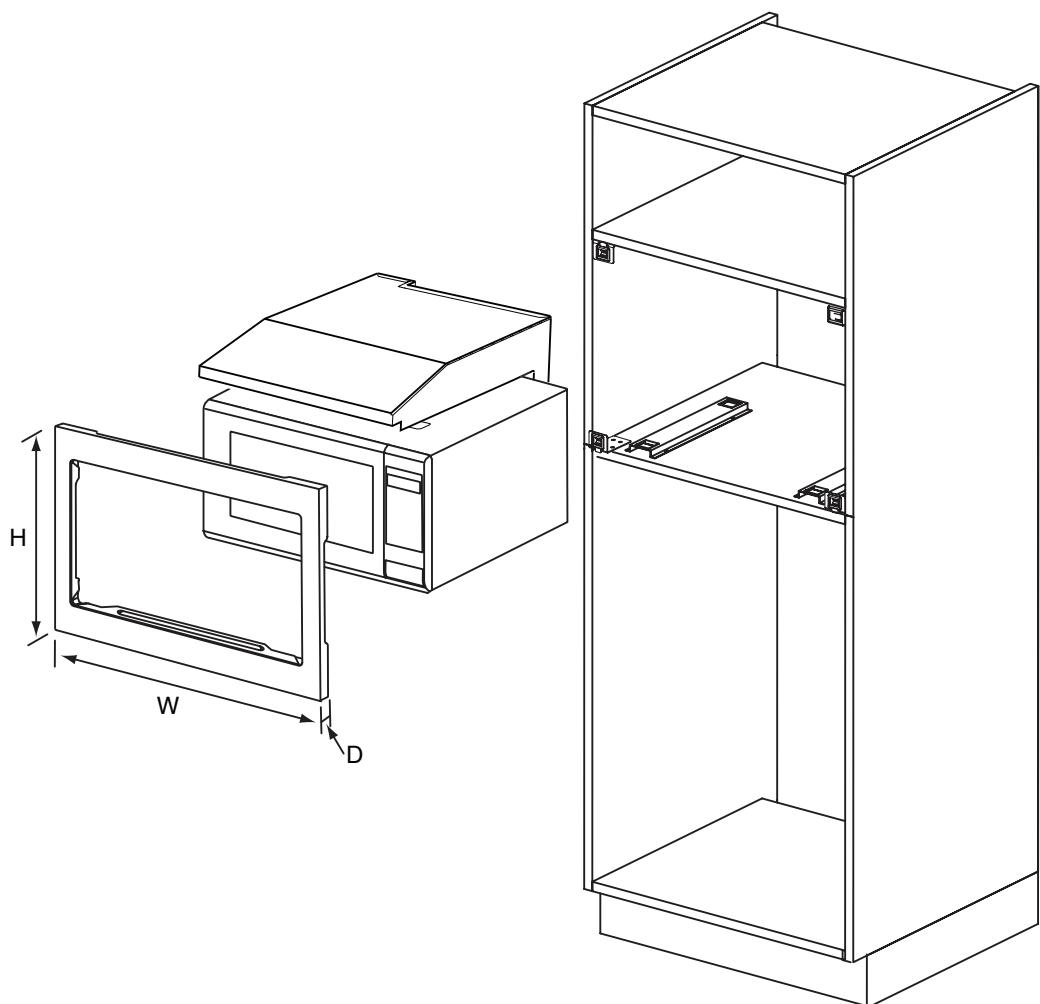


Diagram for TK510CS

	Trim kit Dimensions
Width	596 mm
Height	410 mm
Depth	20 mm (Thickness)

Step3. Cabinet Preparation

Please confirm and select the type of your own cabinet firstly.

Type1

fig 1.






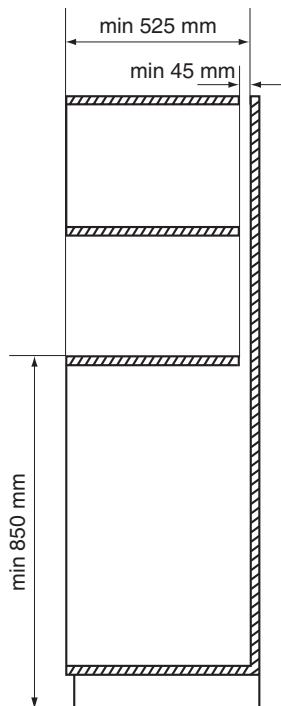


fig 2.

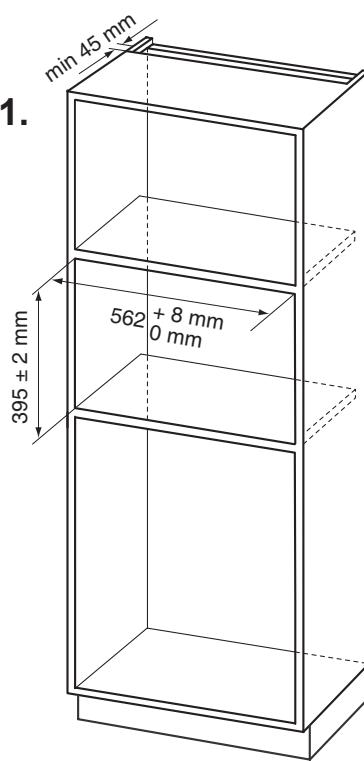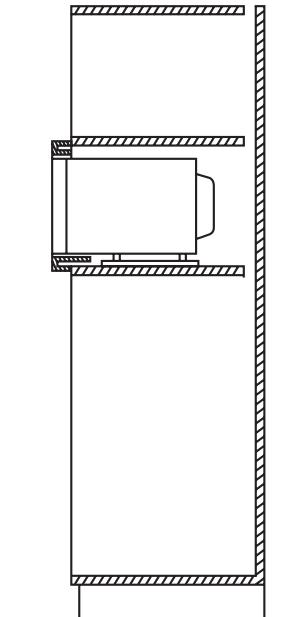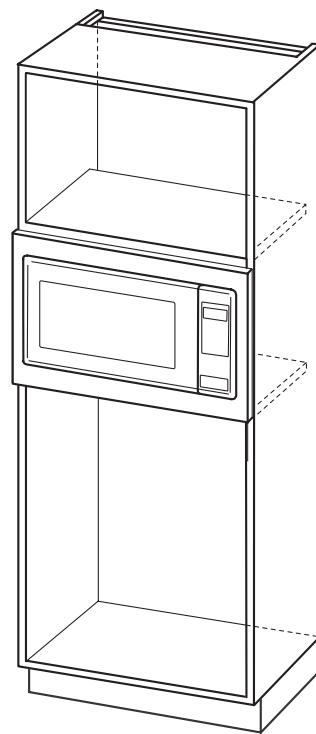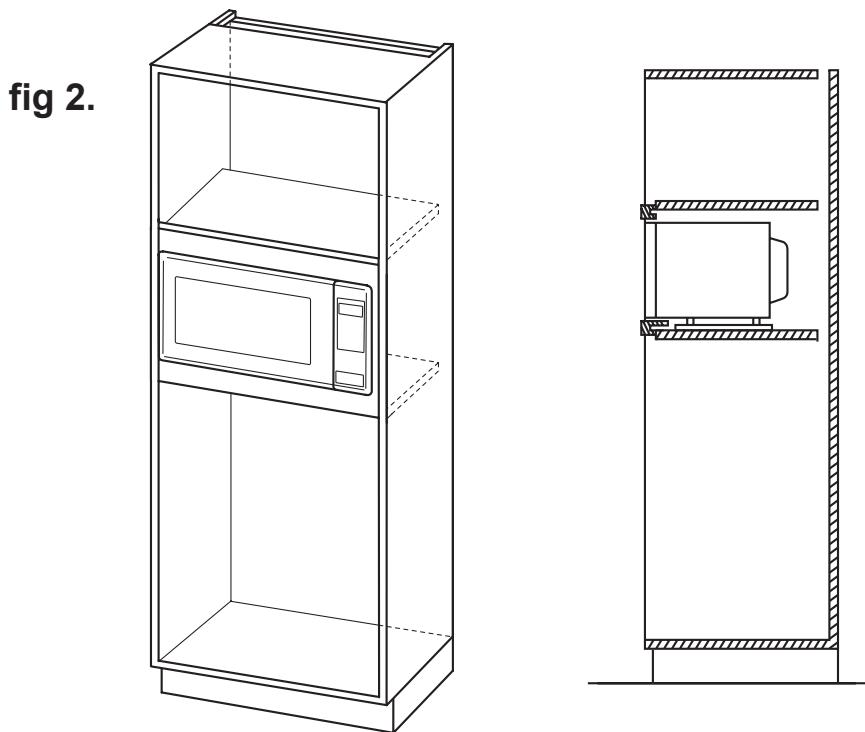





Step3. Cabinet Preparation

Type2

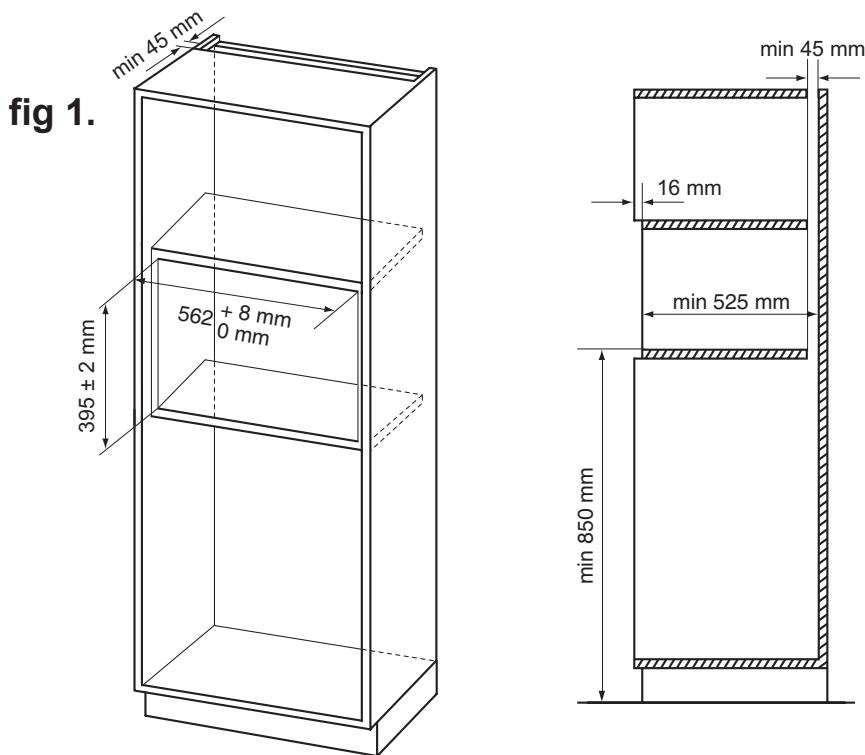


Step3. Cabinet Preparation

Type3

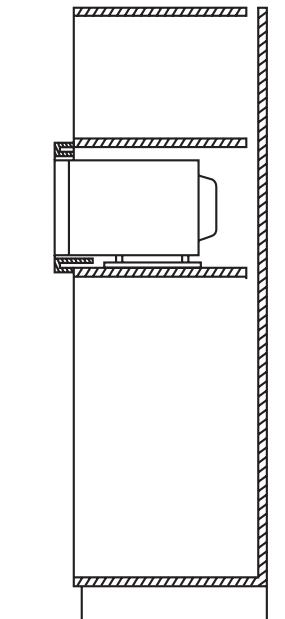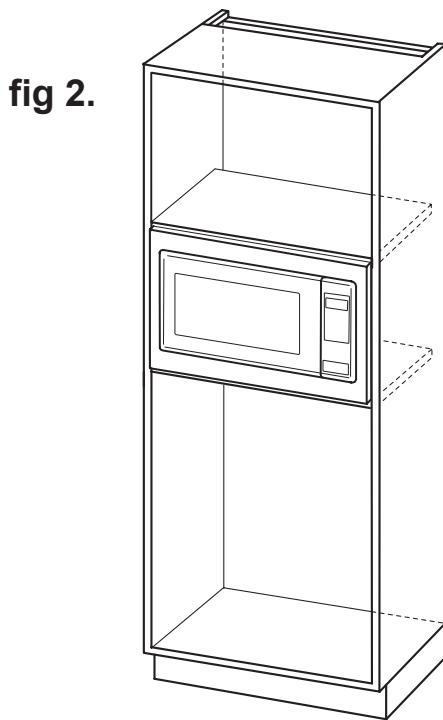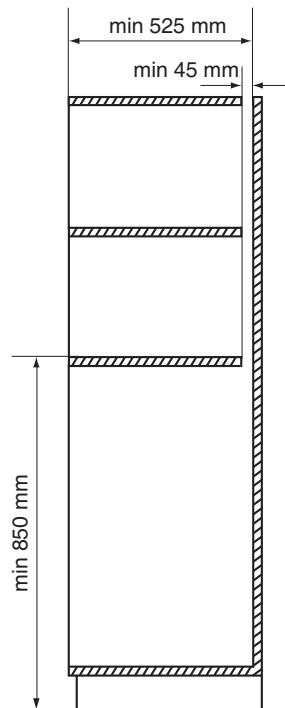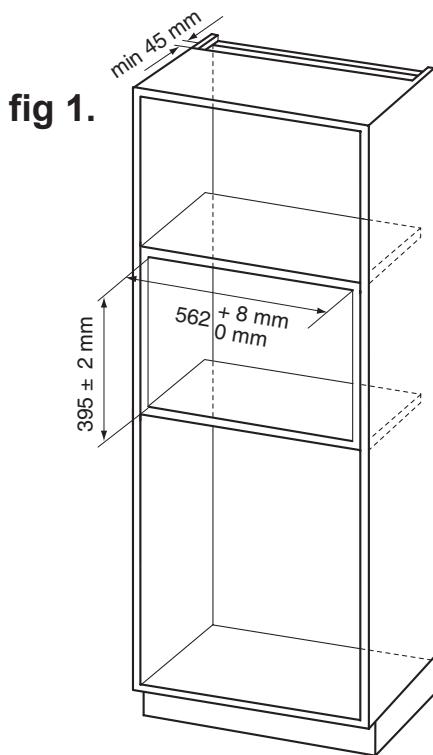


Step4-1. Microwave Oven Installation (For TK510CS)

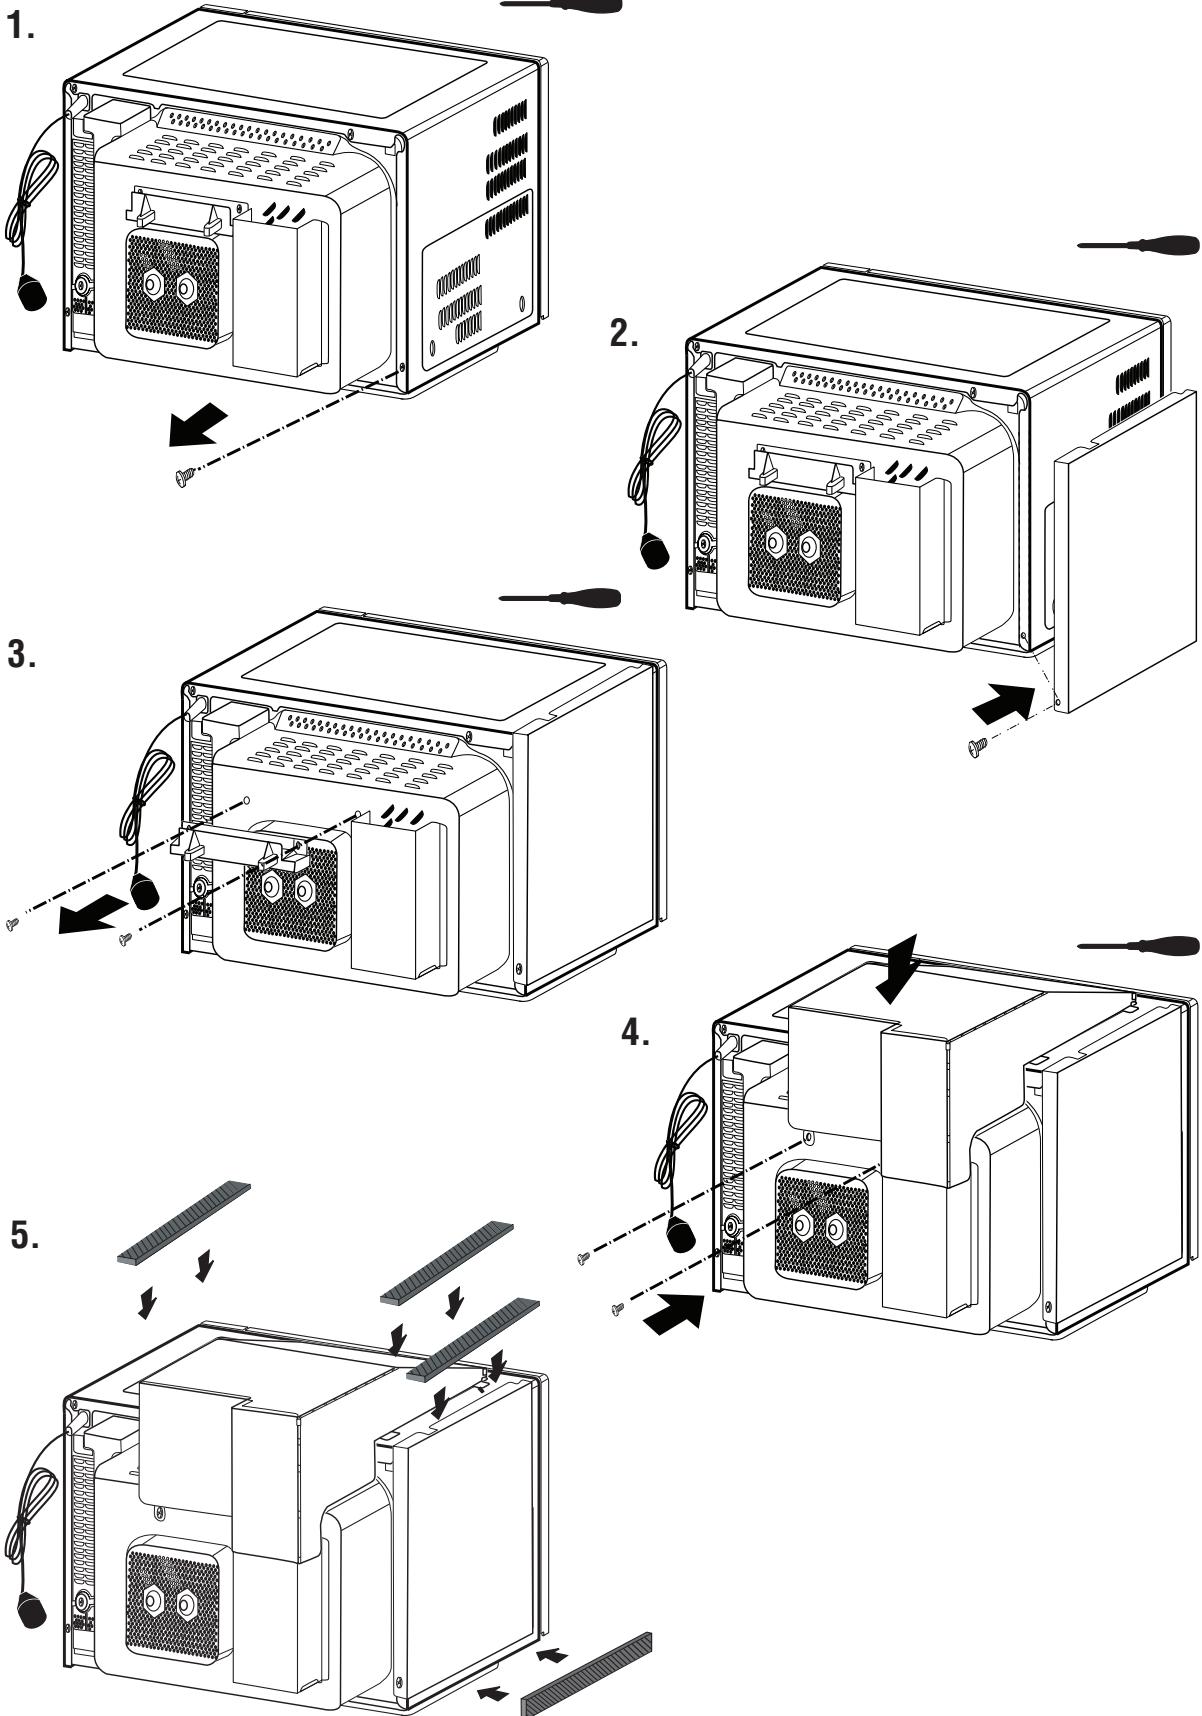


Step4-2. Microwave Oven Installation (For TK510FS/FW)


1.

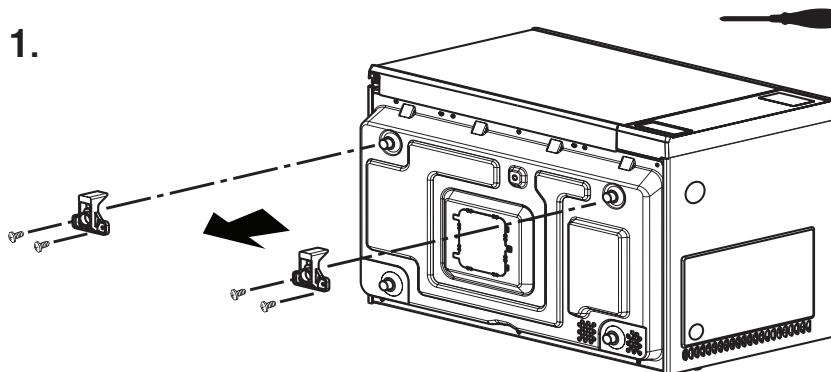


2.

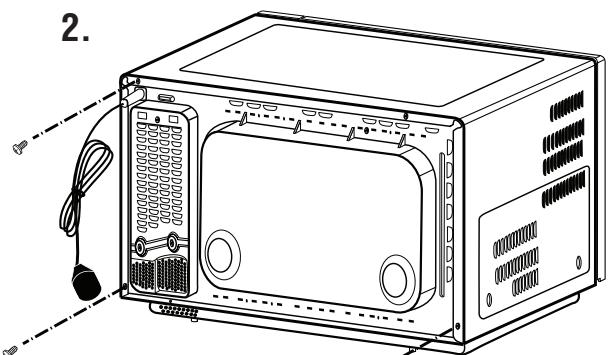

3.

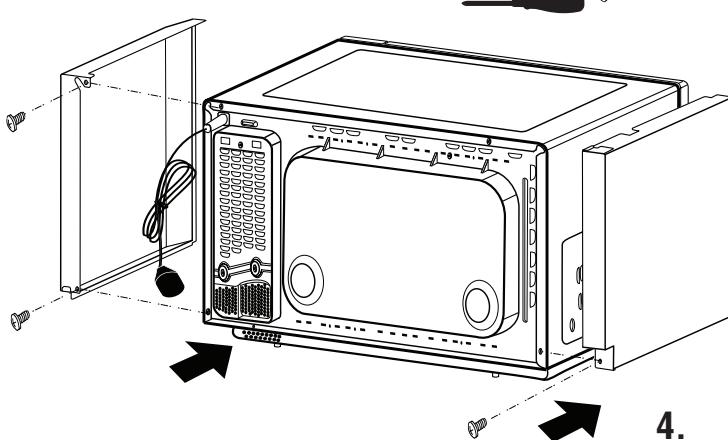


4.

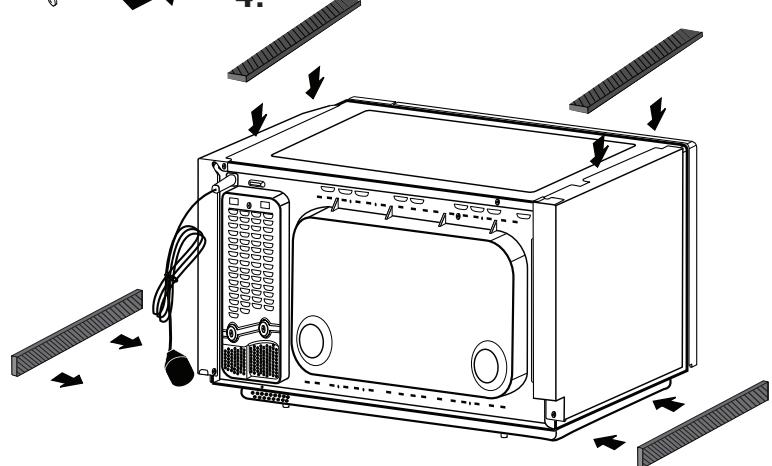


Step5. Cabinet Installation

1.

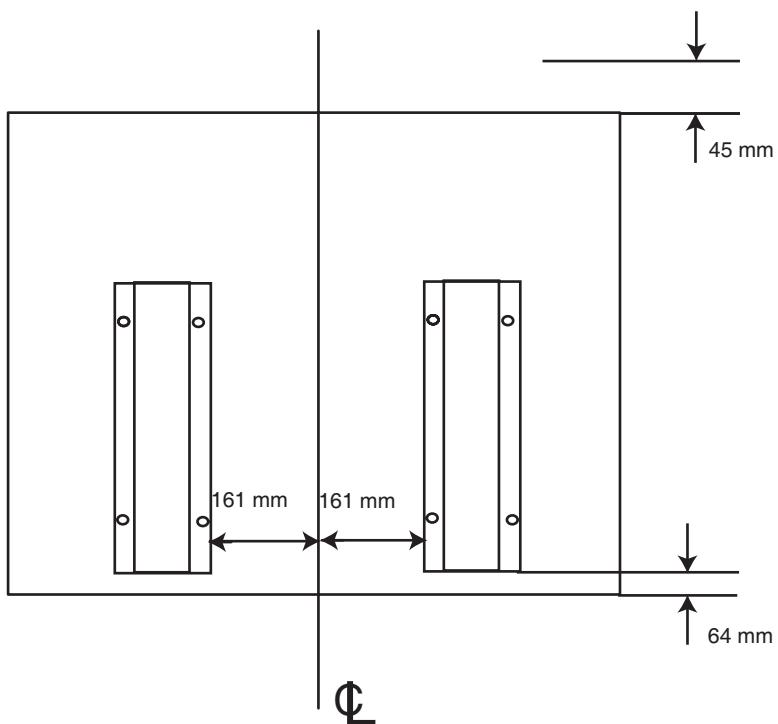


2.

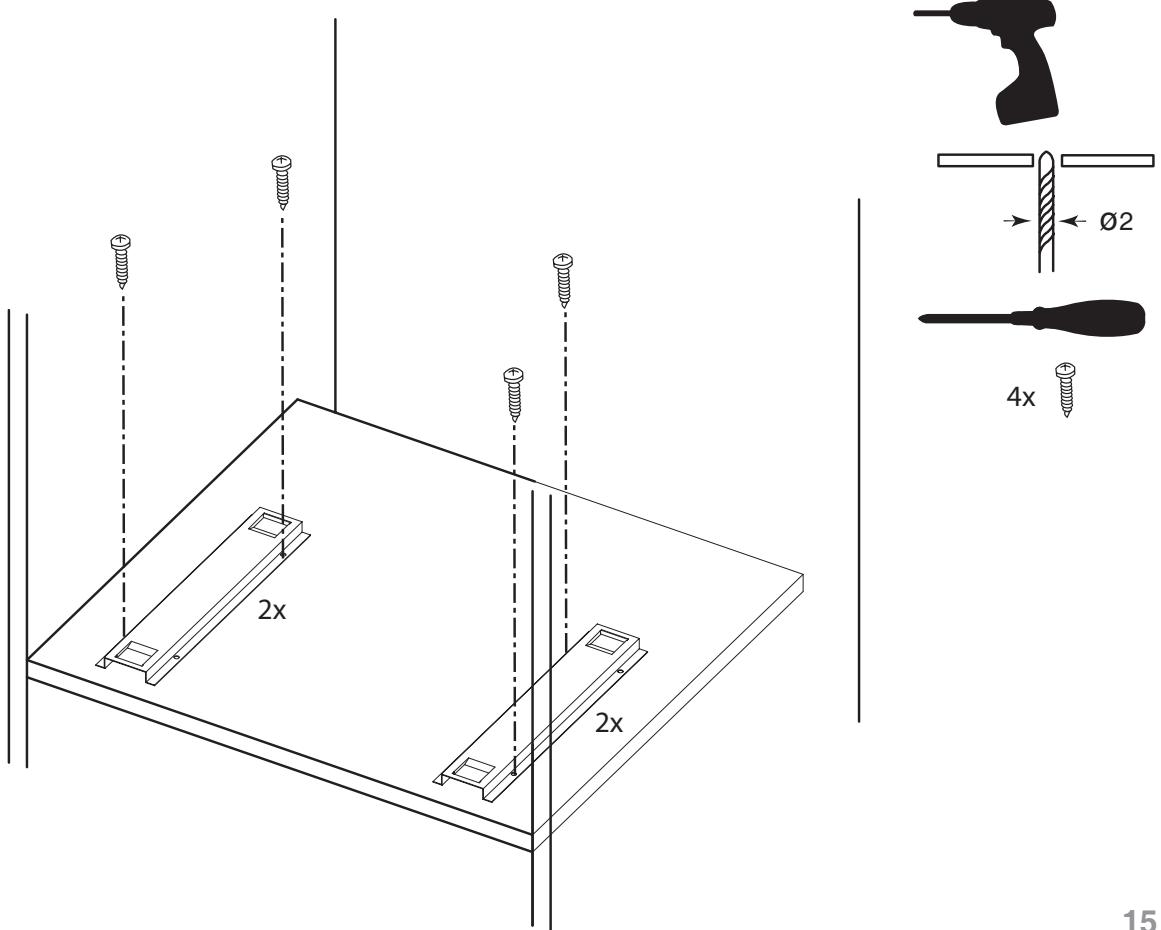


Step5. Cabinet Installation

3.

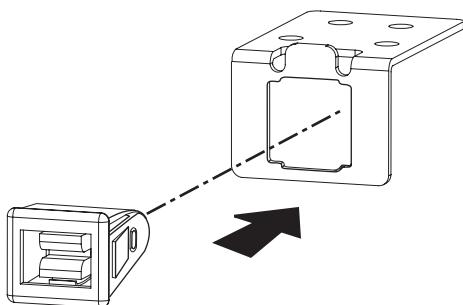

4x
 4x


4.

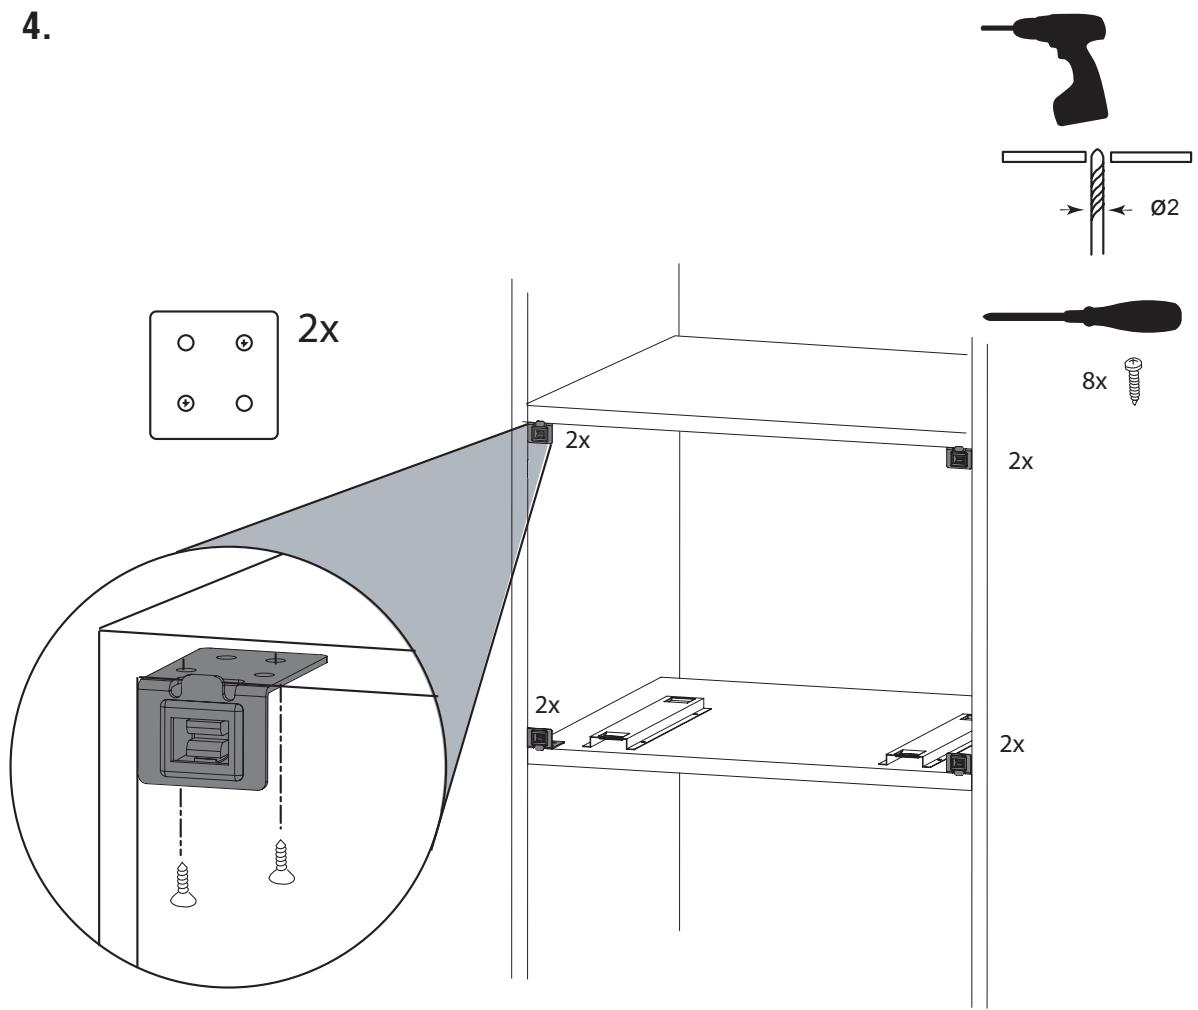


Step6. Finishing Installation

Trim Frame



1.

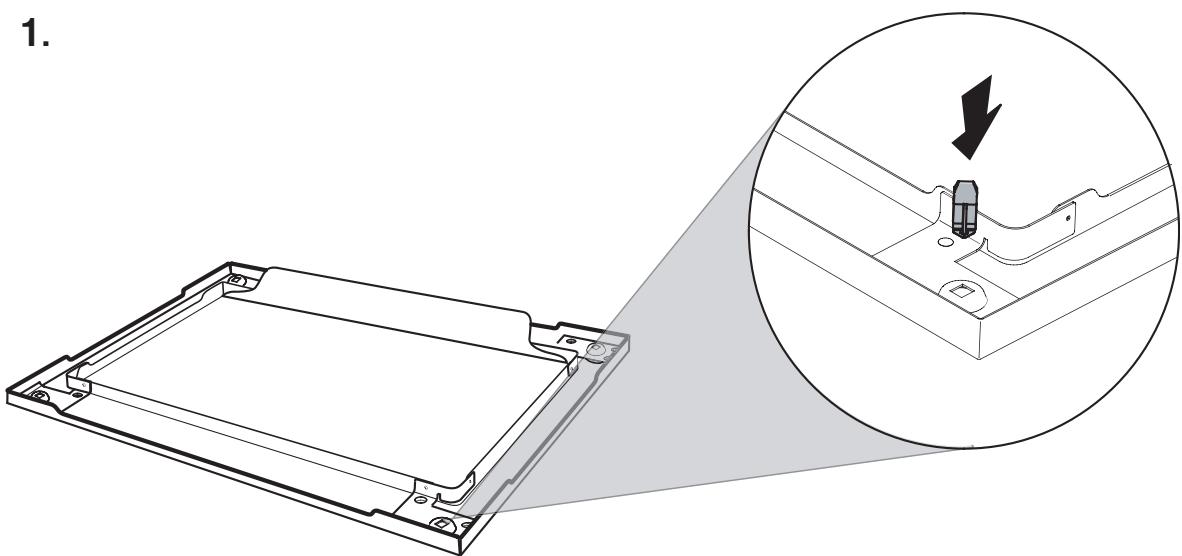

2.

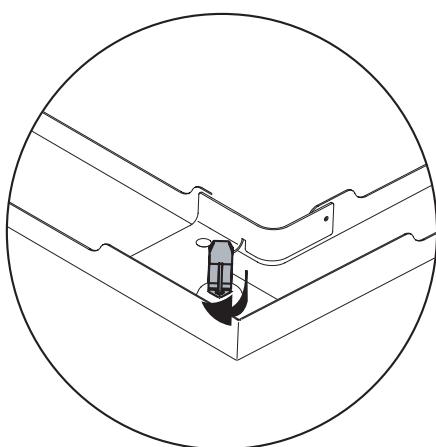


3.

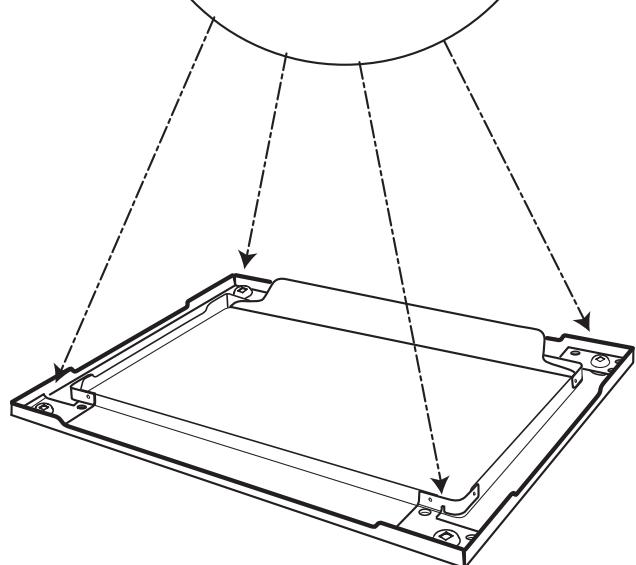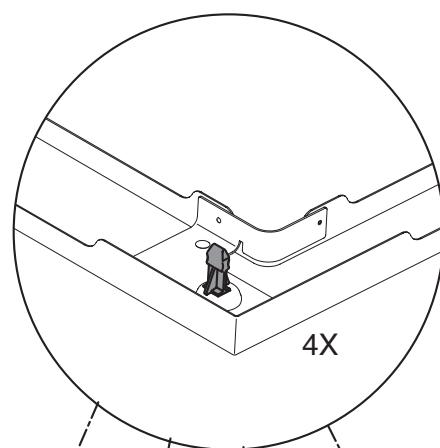


Step6. Finishing Installation

Complete Confirm

3.

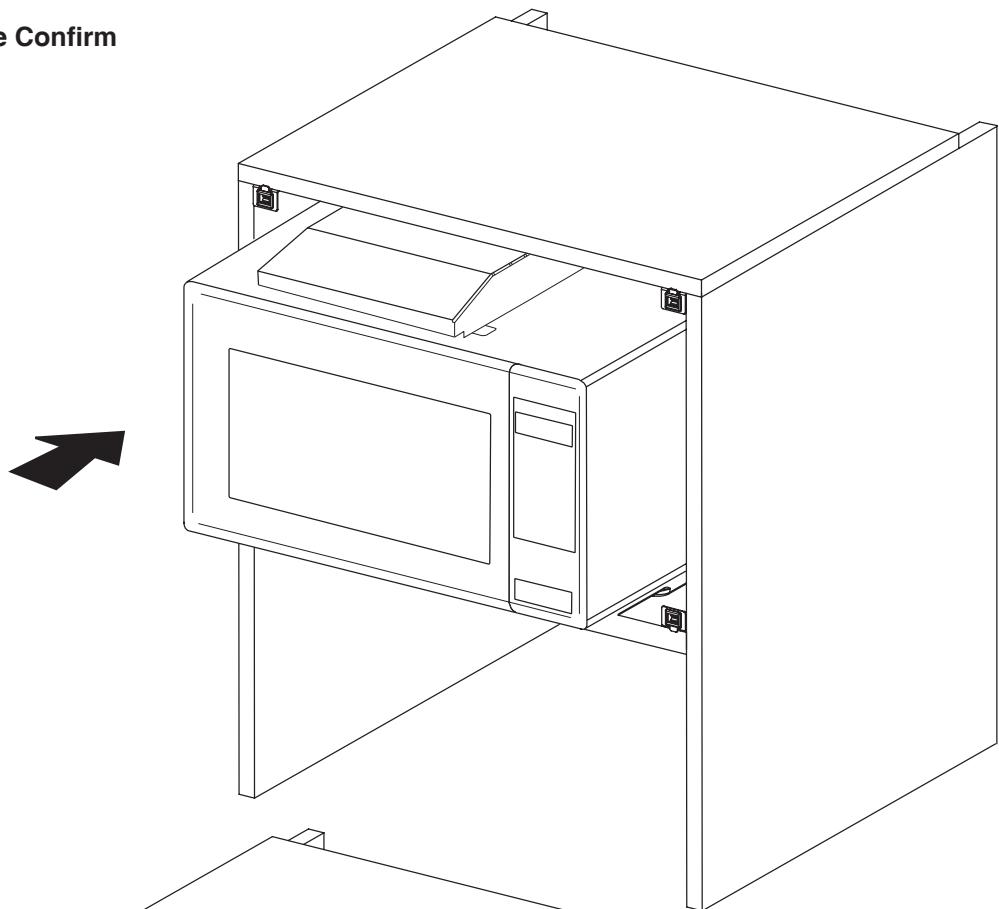


4.

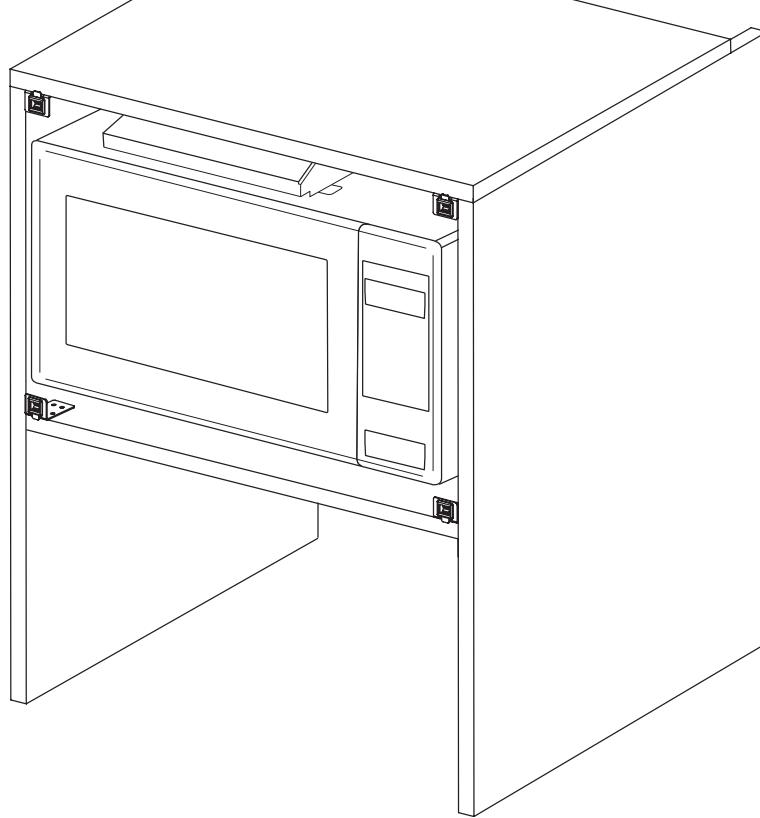


Step6. Finishing Installation

Complete Confirm

5.

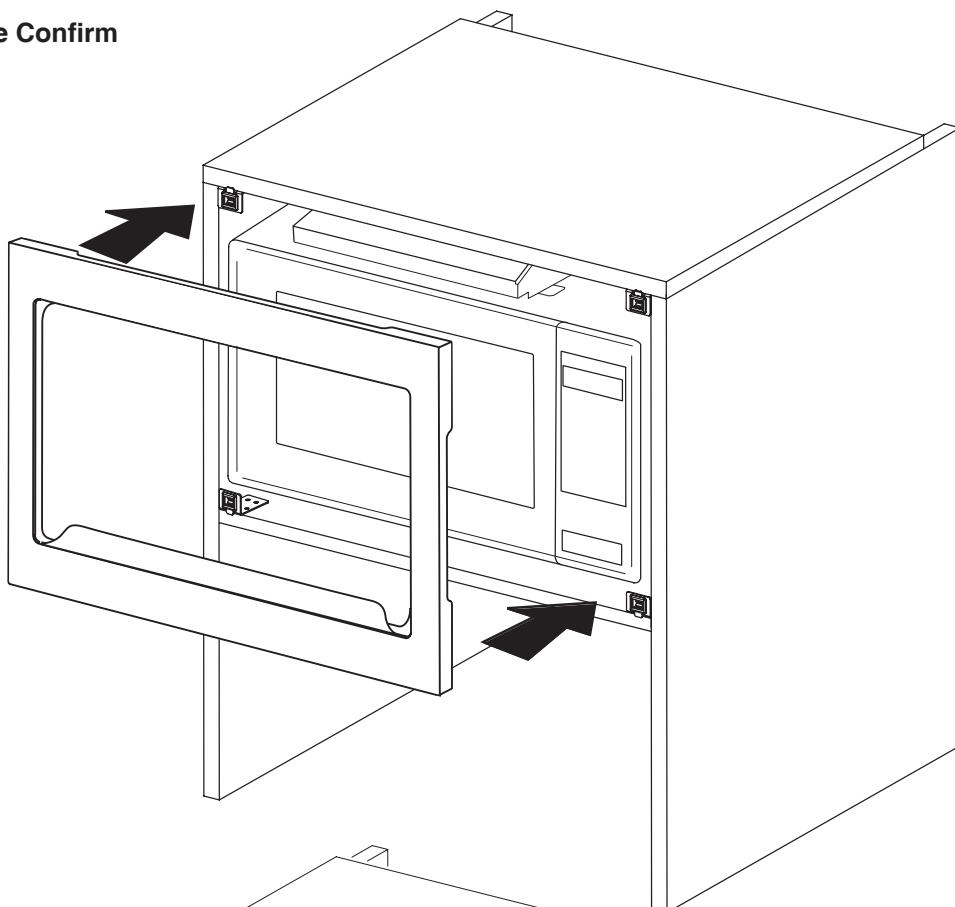

6.

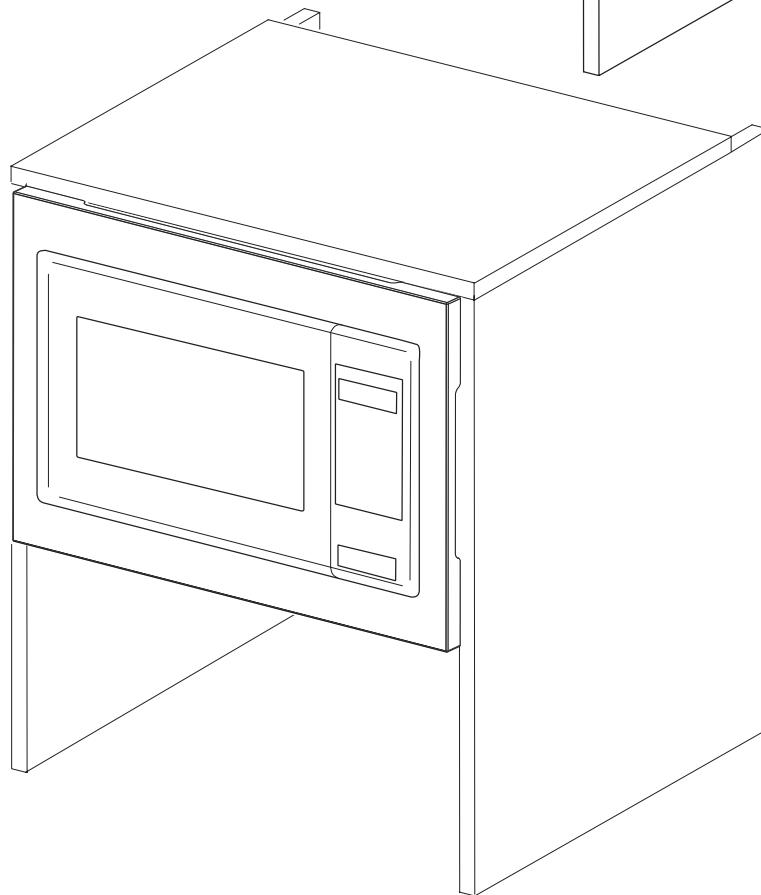

F03139P60QP
IP0211-0
Printed in China